


Kohustuslik lugemine – arvuti ülesseadmine

1

Arvutipakendist leiate

- arvuti
- klaviatuuri *
- tarkvara meediakandjad *
- arvutihiire ja aluse *
- kasutusjuhendid
- toitejuhtme

* Vastavalt tellimusele võivad need puududa.

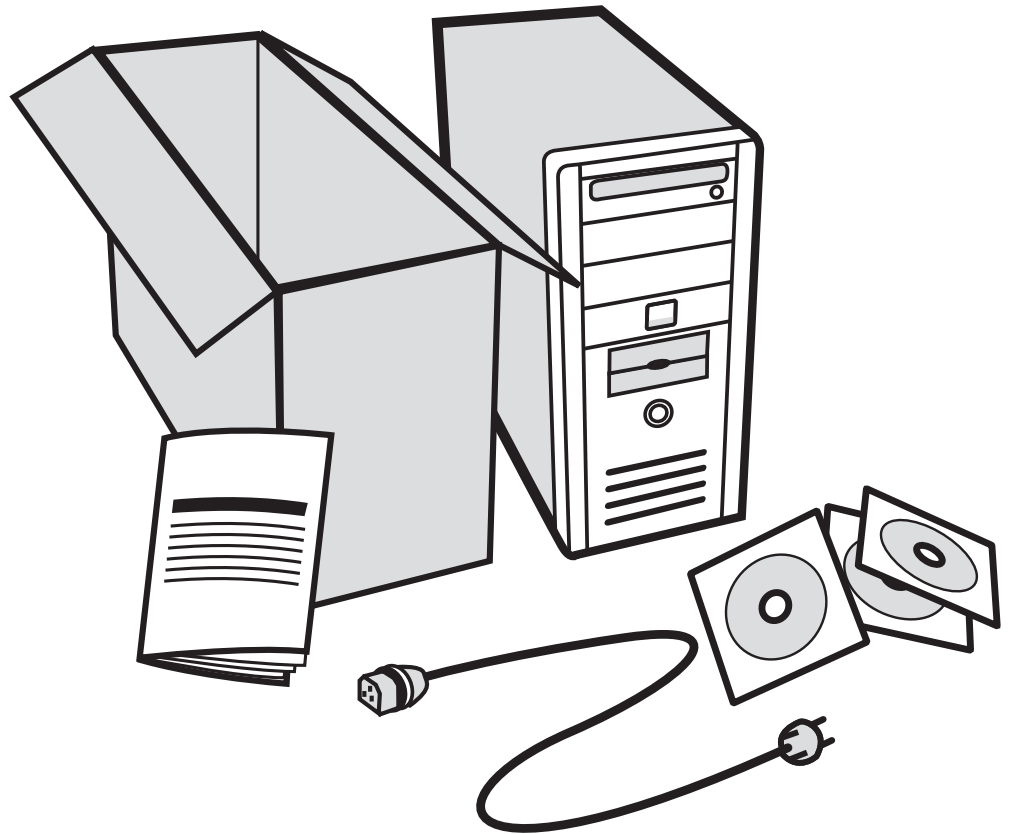

Nõuded arvuti paigutamisele


- Arvuti on mõeldud töötama sisetingimustes, temperatuuril 5°...35°C, relatiivses õhuniiskuses 50...80%.
- Arvuti paigutamisel peab olema tagatud vaba õhuvool arvuti ümber.
- Arvuti esi- ja tagaküljed peavad asetsema lähemast seinast vähemalt 10 cm kaugusel.
- Arvuti külgeinade õhuavad peavad olema vabad.
- Arvutit ei tohi paigutada kinnisesse kappi ega kinni katta.
- Arvutit ei tohi paigutada kohta, kus päike sellele otse peale paistab.
- Kui arvuti komplekti kuuluvad korpuse toed, siis tuleb need paigaldada enne arvuti sisse lülitamist.

Arvuti garantii ei kehti, kui arvuti paigutamisel ja kasutamisel on eiratud eelpool loetletud nõudeid.

Hoiatus!

- Kui lähenemas on äike, siis on soovitatav arvuti ja kõik lisaseadmed vooluvõrgust lahti ühendada ja lahti ühendada andmeside kaablid.
- Vooluvõrgus tekkida võivate tõugete eest kaitseb arvutit voolufilter või katkematu toite allikas. Viimane annab Teile ka võimaluse vältida andmete kadumist voolukatkestuste korral.
- Arvuti ja selle lisaseadmete liikuvaid osi ei tohi õlitada. Tänapäeval kasutatakse kõigis märet vajavates punktides kinnist määrimist. Lahtine õli võib Teile seadmed ära rikkuda.
- Vältige arvuti läheduses söömist, joomist ja suitsetamist.

2

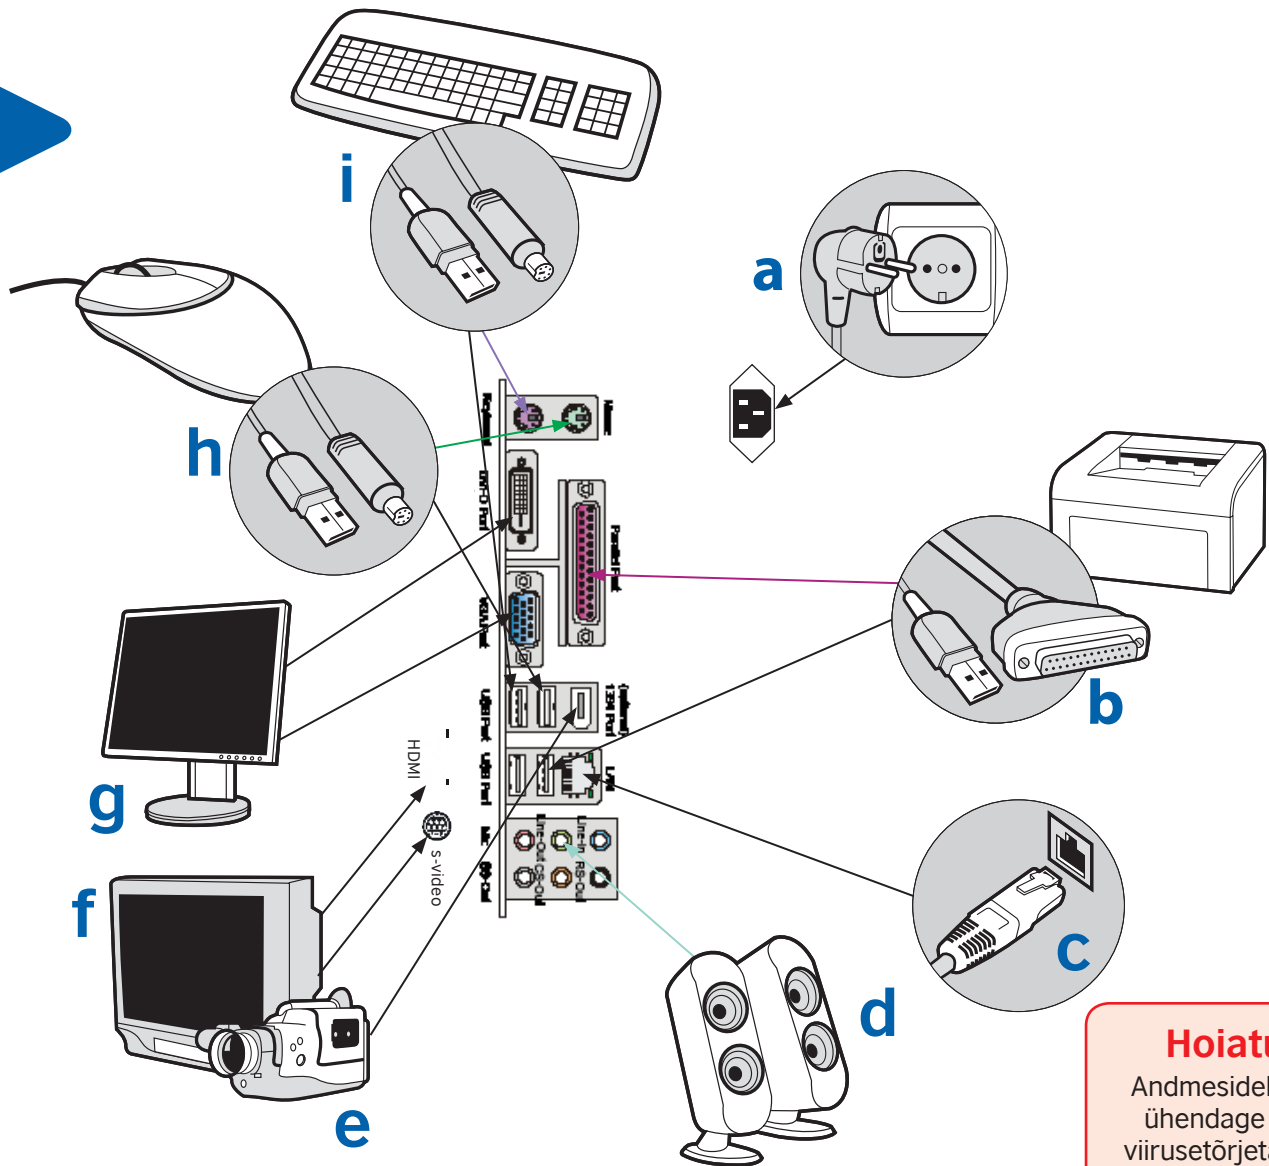

Hoiatus!

Andmesidekaablid
ühendage peale
viirusetõrjetarkvara
installeerimist.

Juhtmete ühendamine

- a - toitepesa ► toiteplokk (230V, 50Hz, maandus)
- b - printer ► paralleelport või USB port (LPT või USB)
- c - võrgukaabel ► võrgukaardi pistik
- d - kõlarid ► helikaardi pesa(d)
- e - IEEE 1394 ühilduv seade ► FireWire (IEEE 1394 port)
- f - televiisor ► TV väljund, HDMI, DVI/VGA port
- g - monitor ► DVI/VGA (või HDMI) port
- h - arvutihir ► PS/2 või USB port (PS2 või USB)
- i - klaviatuur ► PS/2 või USB port (PS2 või USB)

* Pesad ja nende asukohad võivad erineda.

Hoiatus!


- Juhtmete ühendamisel pesadesse ära kasuta liigset jõudu.
- Enne arvuti toitevõrku lülitamist ühenda omavahel kõik liseseadmed. Arvuti ja liseseadmed tohib ühendada ainult maandusega toitepesa.
- ML arvutid on ette nähtud töötama 230V/50Hz toitevõrgus. Toitepinge kõikumised, mida arvuti tõrgeteta talub, on 230V +/- 10%.
- Tõrke korral seadme töös tuleb selle kasutamine koheselt lõpetada ning eemaldada seade vooluvõrgust. Ärge proovige seadet ise remontida. Kontaktkeeruge esimesel võimalusel MLN teenindusosakonnaga.

NB! Juhul kui arvuti tagaküljel on 230V/115V toitevõrgu valiku lüliti, siis Eesti tingimustes ei tohi seda lüliti asetada 115V valiku peale. Selline valik põhjustab arvuti rikke ning juhtum ei käi ML Novator garantii alla.

3

Arvuti käivitamine

- Peale juhtmete ühendamist lülita sisse monitor ja muud võimalikud lisaseadmed ning alles seejärel arvuti. Arvuti ja monitori saate sisse lülitada seadmete esipaneelil olevatest nuppudest (Power).
- Süsteemitarkvara installeerimiseks järgi ekraanile ilmuvaid juhiseid.
- ML Novator ei vastuta erinevate arvutikomponentidega kaasatulevatelt CD-plaatidelt tarkvara installeerimisel tekkivate probleemide eest. Me ei soovita nendelt CD-plaatidelt tarkvara installeerida ilma otsese vajaduseta, sest see võib häirida arvutisse eelinstalleeritud tarkvara (ja sinna juurde kuuluva lisatarkvara) tööd.

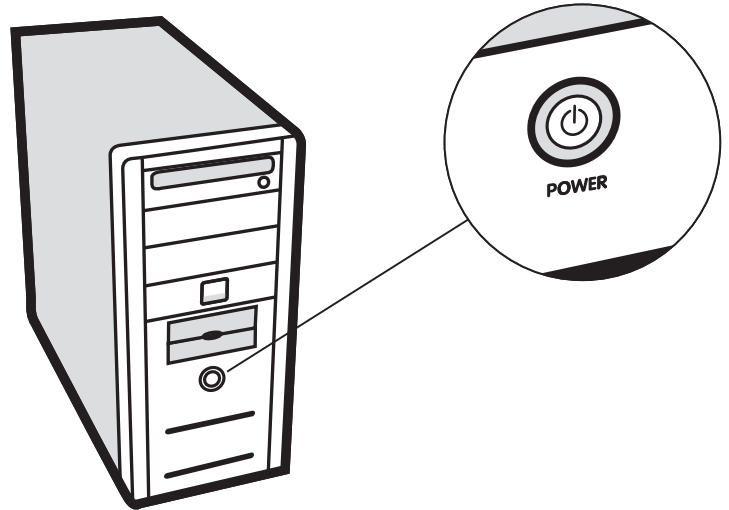

Märkus!

Peale Windows'i esmast käivitamist teostage järgmised toimingud arvuti kaitseks sissetungijate ja viiruste eest.

- Installeerige viirustõrjetarkvara ja uuendage selle andmebaasid.
- Enne arvuti ühendamist interneti **kontrollige**, et võrguühendus oleks **kaitstud tulemüüri**ga. Riistvaralise tulemüüri puudumisel kasutage Windows'i enda tarkvaralist tulemüüri. Tulemüüri seadistamise kohta küsige infot internetiteenuse pakkujalt.
- Installeerige Windows'i viimased turvaparandused (critical updates).

Märkus!

Kui Teie arvutis on Microsoft® Windows 7 operatsioonisüsteem, siis tuleb tarkvara algkäivitusel teha kasutuskeele valik, mida hiljem arvuti kasutamise käigus ümber muuta ei saa.

4

Klienditeenindus

- Arvutite garantiiteenindust teostavad teeninduspartnerid. Täiendava info saamiseks helista ML Novatori teenindusosakonda tel 650 4911 või saada e-kiri aadressile tugi@arvutid.ee.
- Esimesel aastal Ekspress garantii kasutamiseks helista ML Novator teenindusosakonda tööpäeval kella 9.00 ja 17.00 vahel või teavita meid www.arvutid.ee/abi leiduva ankeedi abil.
- Ekspress garantii kasutamiseks peab arvuti olema registreeritud kas kaasasolnud kupongi õigeaegse postitamisega ML Novatori aadressil või interneti kaudu aadressilt <http://www.arvutid.ee/register.asp>.
- Eelinstalleeritud Windowsi kasutamise kohta saab tasuta konsultatsiooni telefonil 650 4911 30 päeva jooksul alates arvuti ostmisest.

5

Sagedasemad probleemid arvuti käivitamisel ja nende lahendused

Seade ei tööta, vooluindikaatori tuluks ei sütti.

- Eemaldage toitejuhe seinast ja kontrollige kaablite ühendusi. Kontrollige toiteploki oleva toitelüliti asendit. NB! Juhul kui arvuti tagaküljel on vooluvõrgu valiku lüliti, siis selle asendit ei tohi muuta.

Monitoril ei ole pilti, vooluindikaatori tuluks põleb.

- Eemaldage monitori ja arvuti toitejuhtmed seinakontaktist ning kontrollige seadmetevahelise signaalkaabli ühendust. Ühenduskruvide olemasolu korral kaabli otsas kasutage neid kindlasti.

- Kui arvuti on komplekteeritud peale emaplaadile integreeritud graafikakaardi täiendava PCI-E graafikakaardiga siis kontrollige, kas monitori pistik on ühendatud viimase graafikakaardi DVI või VGA pessa.

Internetiühendus ei tööta.

- Kontrollige telefoni- või võrgukaablite ühendusi. Pöörduge abi saamiseks internetiühenduse pakkuja poole.